


Rozwiązanie problemu z powiadomieniami w telefonach Huawei z Androidem.

Problemy zazwyczaj wynikają z ustawień telefonu odpowiedzialnych za oszczędzanie energii, aby wydłużyć czas pracy na baterii. Aplikacja po wygaszeniu telefonu jest uśpiona i nie ma dostępu do odbioru powiadomień. Może się nawet zdarzyć, że cała sieć Wi-Fi jest wyłączana po wygaszeniu ekranu, przez co telefon może nie mieć aktualnie dostępu do Internetu.

Zmień domyślnie włączony profil baterii z trybu inteligentnego na normalny tryb pracy i wydajności. Aby to zrobić, wejdź do „Ustawienia > Oszczędzanie energii”. Znajdziesz tu opcje planów zasilania i domyślnie wybrany profil „Inteligentny”. Zmień go na „Normalny”.

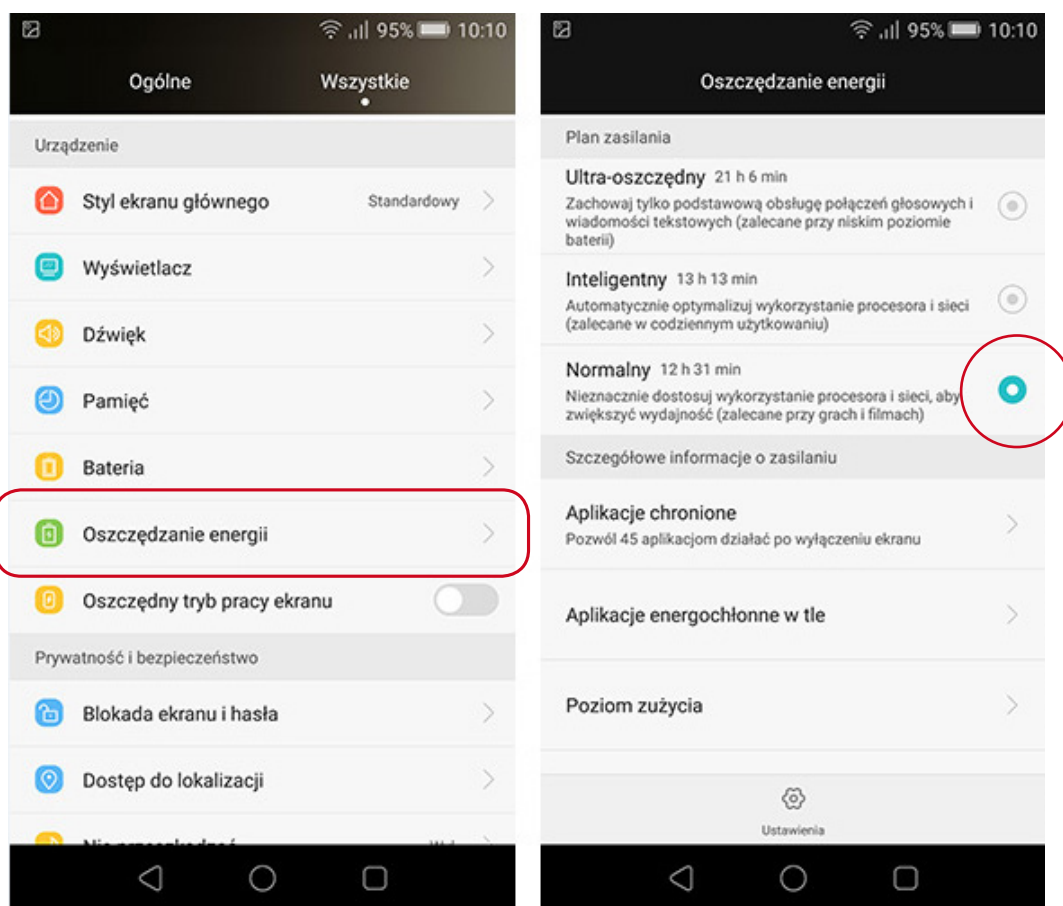

Sprawdź ustawienia „aplikacji chronionych”.

Ustawienie „aplikacji chronionych” działa tak, że po wygaszeniu ekranu wstrzymuje pracę zbędnych aplikacji, aby nie przeciążały one baterii. Wiąże się to z tym, że z takich aplikacji nie zostaną przesłane powiadomienia. Można jednak oznaczyć wybrane (lub wszystkie) aplikacje jako chronione, dzięki czemu nie będą one usypiane po wygaszeniu ekranu. Aby to zrobić, przechodzimy do „Ustawienia > Aplikacje chronione”.

Zaznacz na wyświetlonej liście te pozycje, z których zawsze chcesz otrzymywać powiadomienia - zaznaczone aplikacje nie będą usypiane i wstrzymywane po wygaszeniu ekranu i zawsze będą mogły odebrać powiadomienia.

